

カメラダイレクト

Axis社製カメラの設定

2024-10-23
Revision 1.0

対象者

本書は、Axis社製カメラを使用して、イーグルアイカメラダイレクトとイーグルアイクラウド映像管理システム（VMS）の設置・設定を行う技術者と管理者を対象としています。

概要

イーグルアイカメラダイレクトは、ブリッジ/CMVRを必要とせず、Axis社製カメラをイーグルアイクラウドVMSに直接追加できます。ACAP（Axis Camera Application Platform）をインストールし、アクセス可能なネットワークにMACアドレスを使用して、カメラをVMSに紐づけるだけで、ストリーミングの準備が完了します。

Axis社製カメラ専用カメラダイレクトは、ストリーミング、録画、アラート通知などの機能に加え、AIが検知したイベントを検索できるスマート映像検索がご利用いただけます。


Axis社製カメラ - 対応機種

Axis OS 11.8以降のAxis社製カメラがカメラダイレクトのサポート対象です。カメラの互換性については [Axis Product Selector](#) または、弊社の[Axisカメラサポートリスト](#)を参照してください。

イーグルアイカメラダイレクト - Axis社製カメラの追加

イーグルアイクラウドVMSにAxisカメラダイレクトを追加するには以下の手順に沿って設定をしてください。


1. Axis社製カメラのUIでログイン

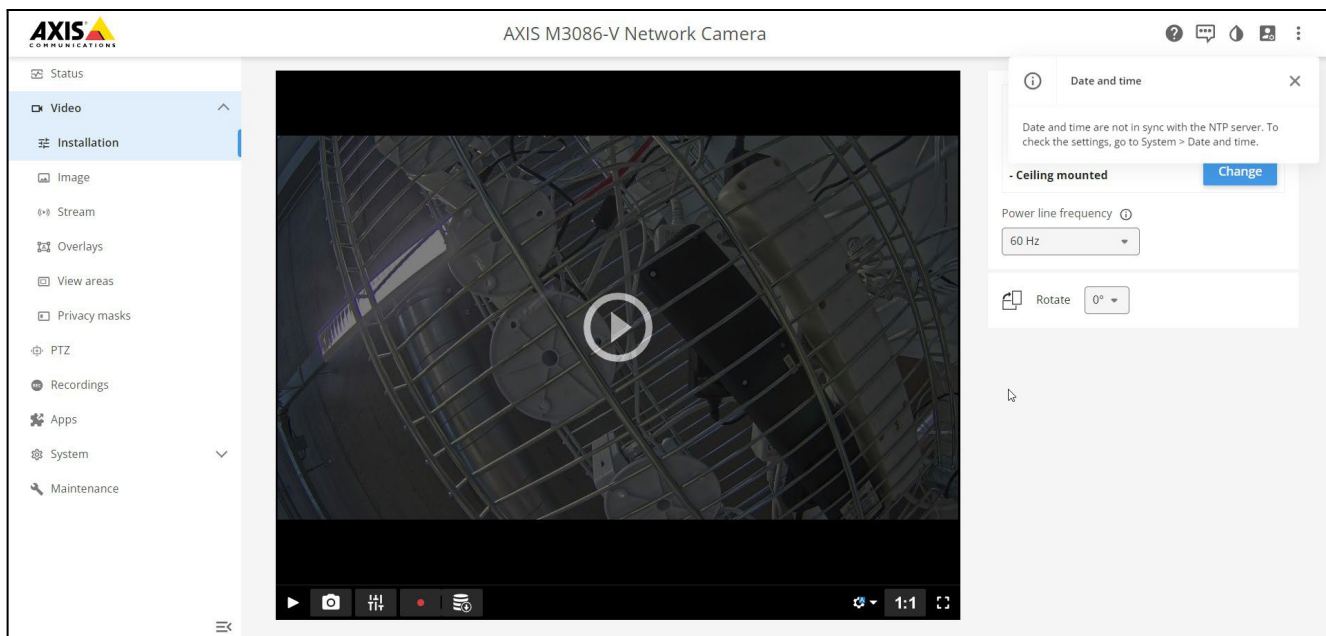

2. Axis社製カメラ用EEConnect Appをダウンロード（カメラのアーキテクチャ別に選択）

- [Eagle Eye Camera Direct 1 1 0 aarch64](#)
- [Eagle Eye Camera Direct 1 1 0 armv7hf](#)

3. カメラにACAPをアップロード後、有効化

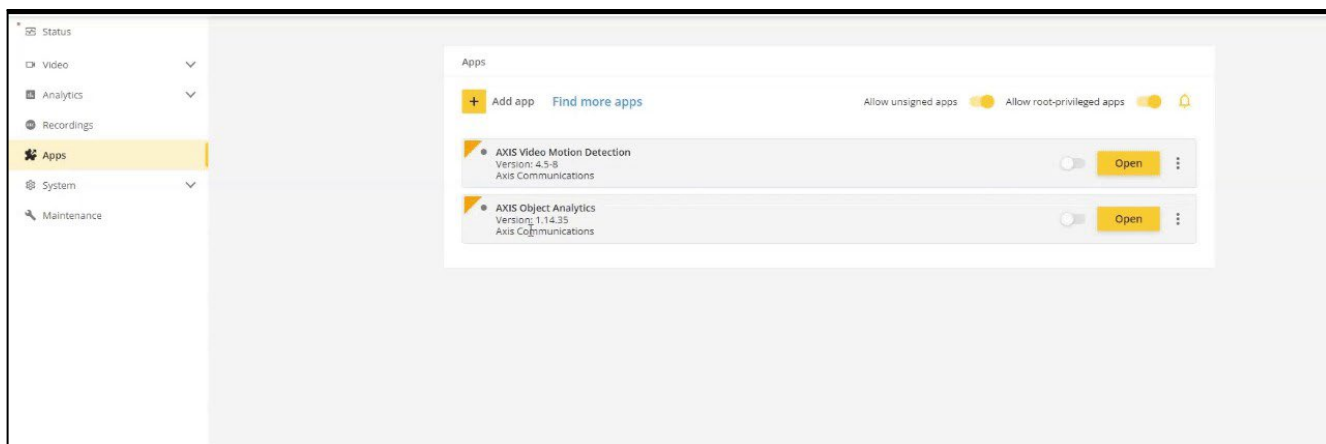

4. MACアドレスを入力してイーグルアイカメラダイレクトにカメラを追加



Axisカメラダイレクト - クラウドVMS機能の制限

双方向音声、リンクロス、カウントなどの解析機能、およびカメラのトンネリング機能は、現在カメラダイレクトでサポートされていません。

動体検知、音声（カメラからクラウド）、AI搭載のスマート映像検索やスマートレイアウト機能、およびBrivo Accessとの統合は、Axisカメラダイレクトでご利用いただけます。LPR/VSP機能は、新UIでのみサポートされています。

以下の機能はAxisカメラダイレクトではサポートされていません。

1. Edge storage cloud sync -エッジストレージのクラウド同期は、ネットワークが中断した際に、カメラのSDカードから映像をアップロードします。これによりネットワークが中断した場合は、映像が失われます。
2. 双方向音声- イーグルアイVMSからカメラへの音声はサポートされていません。
3. イーグルアイアナリティクス- リンクロス、カウント、ロイタリング、タンパリングは現在カメラダイレクトではサポートされていません。
4. Eagle Eye Camera Tunnelを使用してカメラダイレクトをカメラのウェブUIに接続することはできません。イーグルアイカメラダイレクトはカメラ6台以下の小規模な施設を対象としているため、帯域管理機能を持ち合わせておりません。

カメラ設定のご質問は、イーグルアイネットワークス、セールスエンジニアにご連絡ください。